

Solis

РУКОВОДСТВО

MANUAL



SLMM-60



WORLD'S NO. 1

HEAVY DUTY RANGE

ISO 9001:2015 Company

Поздравляю!

Мы, компания International Tractors Ltd., поздравляем вас с тем, что вы стали престижным клиентом семьи International Tractors Ltd., купив косилку Mid Mower. Данное руководство содержит важную информацию по безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию. Пожалуйста, внимательно прочитайте его и время от времени просматривайте. Техническое обслуживание косилки Mid Mower в соответствии с графиком, приведенным в данном руководстве, поможет вам сохранить вашу косилку Mid Mower в исправном состоянии. Данное руководство содержит инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию, а также перечень деталей, поставляемых в качестве запасных частей для косилки Mid Mower. В этой брошюре также содержатся гарантийные обязательства на косилку Mid Mower и формы их подтверждения. Покупатель данной косилки Mid Mower должен прочитать и понять все условия, указанные в гарантийных обязательствах, и подписать форму подтверждения гарантии.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КОМПАНИЮ INTERNATIONAL TRACTORS LTD.

ПОКУПАТЕЛЮ

Это руководство содержит ценную информацию о компании International Tractor Ltd. Mid Mower. Оно было тщательно подготовлено, чтобы дать вам полезные советы по эксплуатации, регулировке деталей.

Храните это руководство в удобном месте для быстрого и легкого обращения к нему. Внимательно изучите его. Вы приобрели надежный и прочный культиватор, но только при правильном уходе и эксплуатации вы можете рассчитывать на то, что он прослужит вам долго и надежно.

Когда-нибудь в будущем вашей косилке Mid Mower могут понадобиться новые детали взамен изношенных или сломанных. В этом случае обратитесь к ближайшему дилеру International Tractor Ltd. и сообщите ему модель и номер детали.

Информация для клиентов

Имя _____

Приобретено в _____

Дата покупки _____

Модель №. _____

Серийный номер. _____

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.0	Идентификация.....	4-5
2.0	Предупреждающие сигналы.....	6-8
3.0	Этикетки безопасности	9
4.0	Сервис.....	10
5.0	Настройка	11-12
6.0	Подходит для	13-16
7.0	Приложение	17-18
8.0	Установка.....	19-20
9.0	Регулировка косилки	21
10.0	Техническое обслуживание	22-27
11.0	Долгосрочное хранение.....	28
12.0	График технического обслуживания и регулировки.....	29
13.0	Сертификат CE	30
14.0	Гарантийный сертификат	31
15.0	Запасные части	32-53

1.0 ИДЕНТИФИКАЦИЯ

1.1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Каждая косилка Mid Mower снабжена табличкой для уникальной идентификации (см. положение на рисунке ниже), на которой указана маркировка CE, а также следующая информация:

- Модель
- Год производства
- Вес
- Тип
- Серийный номер.
- Размер
- Предельный двигатель (HP). Рекомендуется записать

все данные, указанные на табличке.

Любой запрос о помощи или информации, касающейся машины, должен быть направлен производителю или дилеру, всегда ссылаясь на модель и серийный номер, указанный на табличке, прикрепленной к машине (рис. 1).

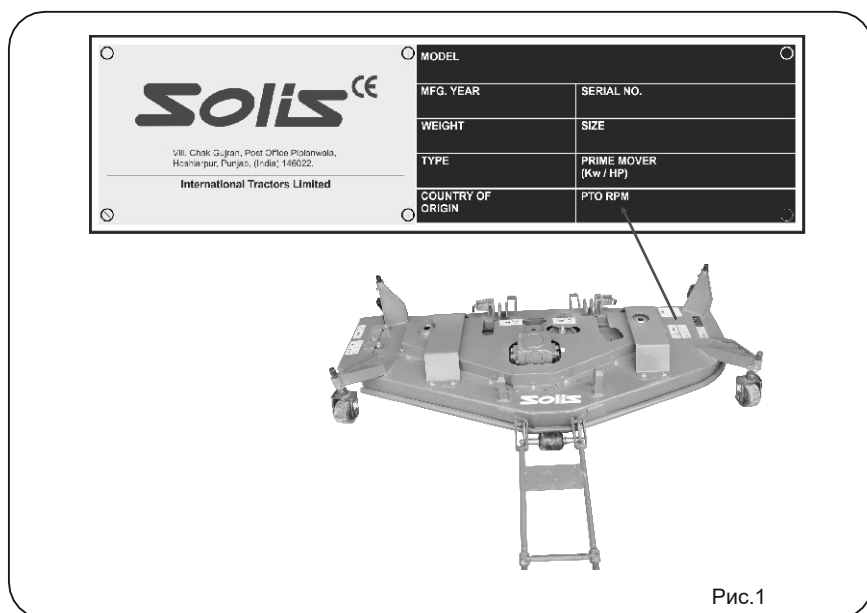


Рис.1

1.0 ИДЕНТИФИКАЦИЯ

1.1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СРЕДНЯЯ КОСИЛКА 60" (БОКОВОЙ ВЫБРОС) - SLMM-60

Количество лопастей	3
Способ монтажа	Параллельная навеска с гидравлическим цилиндром
Выброс	Боковой выброс, правая рука
Ширина резки	1515 MM (60 дюймов)
Высота резания	25.4~90 MM (1~3.5 дюйма)
Общая ширина	1860 MM
Транспортная высота*	138 MM- 8.3-24 ФЕРМА 2000 8ПР БКТ
	100 MM- 8.3-20 6PR BKT TR171 TT
	100 MM - ШИНА ДЛЯ ШИН 13.6X16 (LG306)
	65 MM- 33X15.5-16.5 12PR BKT SKID P HD TL
	60 MM- 280 70 R 18 A-370 114A8 111B TL
	52 MM- 33X15.5-16.5 10PR BKT LG306 TL
Вес	160 кг Приблизительно.
Ремень	ОДИНАРНЫЙ V-ОБРАЗНЫЙ РЕМЕНЬ
Скорость вращения	2718 ОБ/МИН
Скорость вращения кончика лезвия	14510 футов в минуту (73,7 м/с)
Длина лезвия	525 MM
Количество колес	4+1
Толщина деки косилки	4 MM
Высота косилочного диска	100 MM
* В поднятом состоянии	

ПРИМЕЧАНИЕ:- Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Осторожная эксплуатация - лучшая страховка от несчастного случая. Перед началом эксплуатации косилки внимательно прочтите этот раздел.

1. ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

1. Не работайте с машиной под воздействием алкоголя, лекарств, других веществ или в состоянии усталости.
2. Досконально изучите органы управления и научитесь быстро останавливаться в экстренных ситуациях. Знайте свое оборудование и его ограничения.
3. Не носите свободную, рваную или объемную одежду рядом с машиной. Одежда может зацепиться за движущиеся части или элементы управления, что может привести к несчастному случаю. Надевайте и используйте любые дополнительные средства защиты, такие как каска, защитные ботинки или туфли, средства защиты глаз и слуха, перчатки и т.д., если это необходимо или требуется.
4. Никогда не позволяйте детям управлять газонокосилкой, даже под присмотром взрослых.
5. Перед началом эксплуатации косилки прочтите и изучите данное руководство и руководство оператора трактора. Допускайте к управлению трактором только правильно обученного человека.
6. Никогда не эксплуатируйте косилку без надлежащих защитных приспособлений, щитков, а также без установленного травосборника или разгрузочного желоба.
7. Косилка оснащена множеством предохранительных устройств. В целях безопасности не изменяйте и не снимайте никакие элементы системы безопасности.
8. Следите за затяжкой всех гаек, болтов и винтов, чтобы убедиться, что косилка находится в безопасном рабочем состоянии.
9. Через частые промежутки времени проверяйте затяжку болтов крепления ножа.
10. Осмотрите лезвия на предмет износа и повреждений. Тупое лезвие можно заточить, но изношенное, погнутое, треснувшее или поврежденное лезвие необходимо заменить.
11. Всегда используйте ремень безопасности, если трактор оснащен ROPS. Никогда не используйте ремень безопасности, если трактор не оборудован ROPS.
12. Замените поврежденные или нечитаемые этикетки безопасности.
13. Тщательно осмотрите участок, на котором будет использоваться косилка. Уберите все камни, палки, кости и другие предметы, которые могут быть отброшены на большой скорости.
14. Не допускайте в зону работы людей, особенно маленьких детей, и домашних животных.

ОПЕРАЦИЯ

1. Никогда не запускайте двигатель и не управляйте рычагами, находясь не на сиденье.
2. Перед запуском двигателя убедитесь, что все рычаги находятся в своих положениях,

убедитесь, что стояночный тормоз включен, а сцепление и система отбора мощности (PTO) отключены.

3. Во время кошения держите посторонних людей на безопасном расстоянии от машины.
4. Не вставайте на косилку.
5. При выполнении поворотов на пересеченной местности снижайте скорость трактора.
6. Не косите при движении задним ходом, если в этом нет крайней необходимости, и только после осмотра всей территории за косилкой.
7. При наезде на посторонний предмет остановитесь и осмотрите трактор и косилку на предмет повреждений. Перед возобновлением работы устраните повреждения.
8. Если разгрузочный желоб косилки засорился, остановите трактор, отключите привод косилки, заглушите двигатель, выньте ключ и очистите желоб.
9. Работа на склонах опасна и не рекомендуется. Если необходимо косить на склоне, соблюдайте крайнюю осторожность. Никогда не косите поперек склона. Не работайте с погрузчиком.
10. Не косите на крутых склонах, пересеченной местности и вблизи обрывов.

УПРАВЛЕНИЕ СКЛОНОМ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Склоны являются одним из основных факторов, приводящих к потере контроля и авариям с опрокидыванием, что может привести к тяжелым травмам или смерти. Все склоны требуют особой осторожности.

Если уклон превышает 15 градусов, не используйте косилку на этом участке, иначе это может привести к серьезным травмам.

1. Будьте предельно внимательны при работе на склонах, чтобы сохранить устойчивость.
2. Будьте предельно осторожны и снижайте скорость движения на склонах.
3. Не останавливайтесь, не включайте и не меняйте направление движения на склонах. Если шины трактора теряют сцепление с дорогой, остановите косилку и медленно спускайтесь вниз по склону.
4. Чтобы не потерять управление и не перевернуть трактор и косилку, всегда косите вверх и вниз по склону, а не поперек.
5. Не эксплуатируйте и не транспортируйте на крутых склонах.
6. Не косите на мокрой траве. Снижение тяги может привести к скольжению на склонах.
7. При движении под уклон держите трактор на передаче.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

2.0 ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ

Никогда не пытайтесь выполнять какие-либо регулировки или ремонт во время работы трактора и косилки. Заглушите двигатель, выньте ключ, поставьте на стояночный тормоз и дайте ножам остановиться.


Символы безопасности используются в данном руководстве и на наклейках на самой косилке, чтобы предупреждают о возможности получения травм. Внимательно прочитайте эти инструкции. Важно ознакомиться с инструкциями и правилами безопасности, прежде чем приступить к сборке или использованию данного устройства.

-  **ОПАСНО** : Обозначает серьезную опасность с очень высоким уровнем риска получения тяжелых травм или смерти.
-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**: Указывает на опасность или небезопасные действия, которые могут привести к тяжелым травмам или смерти.
-  **ВНИМАНИЕ**: Указывает на опасность или небезопасные действия, которые могут привести к травмам или смерти.
-  **ВАЖНО**: Инструкции по правильной эксплуатации машины, соблюдение которых обеспечит ее наилучшую работу.
-  **ПРИМЕЧАНИЕ** : Предоставляет полезную информацию.
-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**: Этот продукт может подвергать вас воздействию химических веществ, которые, как известно в штате Калифорния, могут вызывать рак и наносить вред репродуктивной функции.

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.P65warnings.ca.gov.

2.0 ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ

На каждом опасном и важном месте главной рамы прикреплены защитные наклейки. Во избежание травм всегда очищайте этикетки от загрязнений.

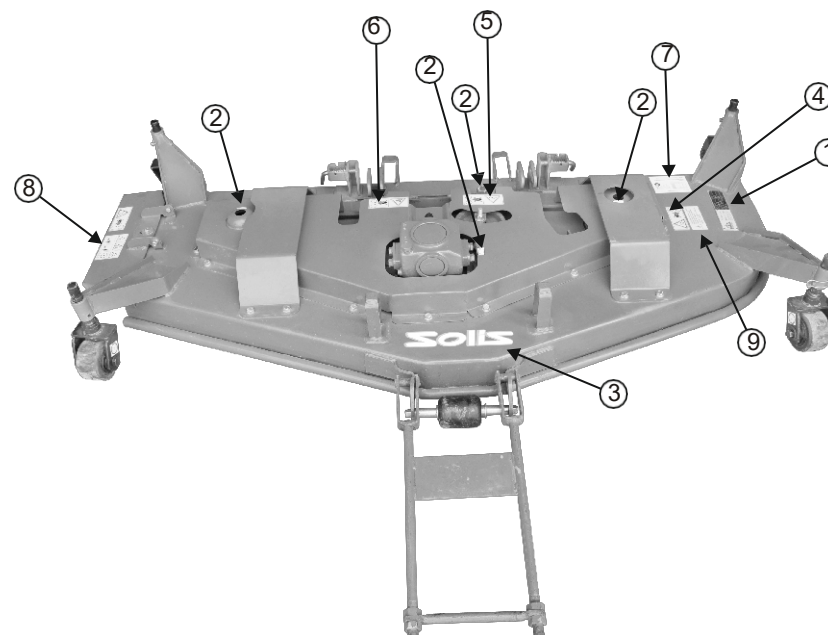

Все знаки безопасности на машине должны быть всегда читаемы

- В случае повреждения поврежденные этикетки или знаки должны быть заменены.
- При замене детали, на которой имеется знак безопасности, убедитесь, что этот знак безопасности заменен на новой детали.

Поставка и нанесение новых знаков безопасности

- Обратитесь к своему дилеру для получения новых этикеток и инструкций по их нанесению.

4.0 СЕРВИС


СЕРВИС

- Если вам нужны запчасти или сервисное обслуживание, сообщите дилеру серийный номер косилки.
- Для справки, пожалуйста, запишите серийный номер при покупке газонокосилки.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ




Средняя косилка с задней разгрузкой/SLMM-60

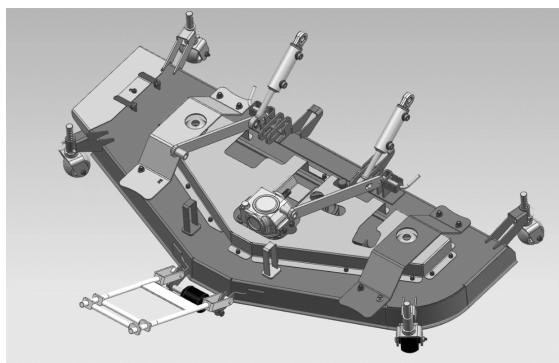

Средняя косилка с боковой разгрузкой/SLMM-60

5.0 УСТАНОВКА

SLMM-60

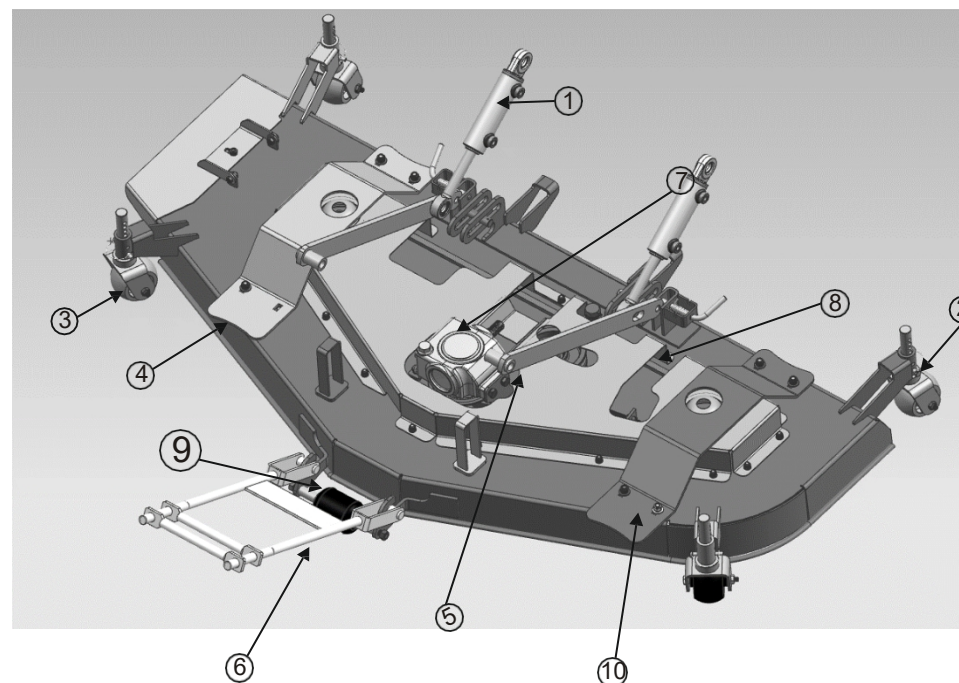

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ


Sr. No.	Описание
1	Цилиндр
2	Заднее колесо в сборе.
3	Переднее колесо в сборе.
4	Сварной элемент палубы
5	Заднее звено

Sr. No.	Описание
6	Передняя тяга в сборе
7	Коробка передач в сборе
8	Ремень
9	Передний ролик
10	Платформа для закатывания трактора

5.0 НАСТРОЙКА


1. Прикрепите колесо в сборе (2) к кронштейну деки и отрегулируйте высоту, вставив стопорный штифт (1).

- 1. ШТИФТ БЛОКИРОВКИ
- 2. КОЛЕСО

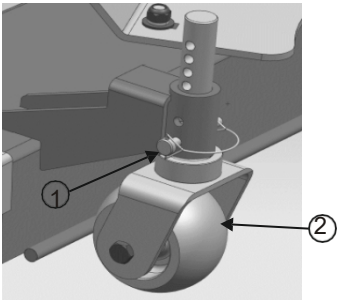


2. Прикрепите передний ролик (3) к деке перед основной рамой. затем полностью соберите болт, гайку и стопорную шайбу ролика. убедитесь, что ролик вращается плавно.

- 1. ГАЙКА
- 2. ОСЬ
- 3. ПЕРЕДНИЙ РОЛИК
- 4. БОЛТ

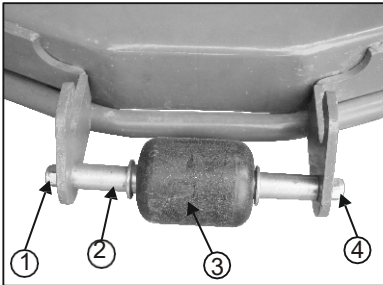

3. Установите рычаг/заднюю часть в палубу на задней стороне основной рамы с пружиной, пружинным штифтом и простой шайбой.

- 1. ПРУЖИННЫЙ ШТИФТ
- 2. ШАЙБА
- 3. ПРУЖИНА
- 4. РЫЧАГ, ЗАДНИЙ КРАЙ

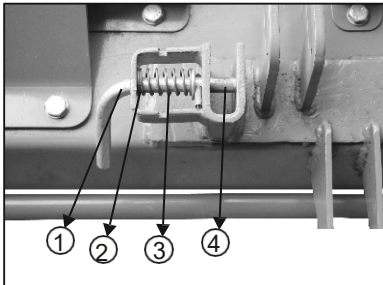

6.0 УСТАНОВКА

No.	Подробности процесса
ШАГ 1.	Прикрепите передний крюк в сборе к раме передней оси трактора с помощью 4 болтов №. M12x1.75x35 шестигранных болтов и пружинных шайб и затяните болты как показано на рисунке.
	Прикрепите боковую часть переднего крюка к переднему крюку в сборе с помощью штифтов и защелок, как показано на рисунке.
	Затяните 4 шестигранных болта M8x1.25x20 и пружинные шайбы для крепления нижней опоры переднего крюка в сборе с боковыми элементами переднего крюка.

No.	Подробности процесса
ШАГ 2.	Прикрепите кронштейн бокового разъема RH к правой стороне и кронштейн бокового разъема LH к левой стороне корпуса трактора соответственно с помощью 4 шестигранных болтов M16x2x40, стопорных гаек и пружинных шайб и затяните болты с каждой стороны, как показано на рисунке.

No.	Подробности процесса
ШАГ 3:	Прикрепите кронштейн гидравлического цилиндра RH к корпусу трактора с правой стороны, используя 2 Шестигранных болта M14x2x70 и пружинные шайбы, как показано на рисунке. Не затягивайте до конца затяните болты.

No.	Подробности процесса
ШАГ 4:	Повторите те же действия для кронштейна гидравлического цилиндра LH на левой стороне корпуса трактора, как показано на рисунке.

6.0 УСТАНОВКА

No.	Подробности
ШАГ 5:	Подсоедините средний карданный вал UJ в сборе к кронштейну гидроцилиндра RH и LH с помощью 2 болтов с шестигранной головкой M12X1.75X35 и пружинных шайб с обеих сторон, как показано на рисунке. Не затягивайте болты до конца.

No.	Подробности
ШАГ 6:	Подсоедините средний карданный вал UJ в сборе к среднему карданному валу трактора с помощью шестигранного болта M6X1X40 и контргайки. Теперь полностью затяните шестигранные болты M14X2X70 и M12X1.75X35. Болты шага 4 и 5.

No.	Подробности
ШАГ 7:	Снимите заднюю крышку трактора для установки Т-образного кронштейна, как показано на рисунке.

No.	Подробности
ШАГ 8:	Открутите шестигранный болт M10X1.5X30, закрепите Т-образный кронштейн и снова закрепите болт. Перед креплением Т-образного кронштейна пропустите обе боковые гидравлические трубы в направлении передней трубы трактора, как показано на рисунке.

6.0 УСТАНОВКА


Sr.No.	Подрбноости
ШАГ 9:	Подсоедините гидравлические трубы к гидроцилиндрам, стороны, как показано на рисунке.

No.	Подробности
ШАГ 10:	Подключите две гидравлические трубы с QRC от Т-образного кронштейна к гидравлическому питанию трактора, как показано на рисунке.


No.	Подробности
ШАГ 11:	Установите заднюю крышку с помощью болтов M8X1.25X30 и пружинной шайбы. Добавьте 2 прокладки между задней крышкой и корпусом, как показано на рисунке.

No.	Подробности
ШАГ 12:	Подсоедините боковую тягу LH в сборе к кронштейну бокового разъема LH с помощью штифта и разъемного штифта, как показано на рисунке.

7.0 УСТАНОВКА

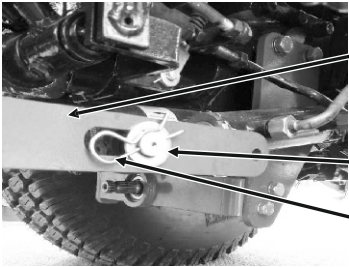 Навеска LH Шайба Штифт	No.	Подробности
	ШАГ 13:	Соедините гидравлический цилиндр средней косилки HST с узлом навески стороны LH с помощью штифта, простой шайбы и защелкивающегося штифта как показано на рисунке
 Навеска RH	No.	Подробности
	ШАГ 14:	Следуйте тому же процессу на стороне RH, как показано на рисунке.
	No.	Подробности
	ШАГ 15:	Теперь трактор готов к агрегатированию

7.0 УСТАНОВКА

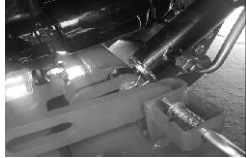	No.	Подробности
	ШАГ 1.	Выворачивайте трактор и среднюю косилку, как показано на рисунке.
	No.	Подробности
	ШАГ 2.	Теперь заведите трактор на среднюю косилку и держите среднюю косилку между передним и задним колесом трактора, как показано на рисунке.
 	No.	Подробности
	ШАГ 3.	Теперь отсоедините гидроцилиндр с левой стороны. Цилиндр и узел навески, вынув штифт. Подключите гидроцилиндр к кронштейну с помощью штифта и защелки. Подсоедините цилиндр к кронштейну с помощью штифта, шайбы и защелки, подсоедините узел тяги
	No.	Подробности
	ШАГ 4:	Выполните те же действия для подсоединения гидросистемы на стороне RH. Цилиндры и тяги в сборе и подсоедините их к своим положениям, как показано на рисунке

7.0 УСТАНОВКА

	No.	Подробности
	ШАГ 5:	Чтобы подсоединить переднюю тягу, снимите штифт и опустите вниз нижний плавающий кронштейн, как показано на рисунке.
	No.	Подробности
	ШАГ 6:	Установите кронштейн передней стойки и зафиксируйте его, вставив штифт и зафиксируйте его защелкой, как показано на рисунке.
	No.	Подробности
	ШАГ 7:	Соедините карданный вал с выходным валом. Нажмите на хомут и надвиньте карданный вал на шлицы вала и отпустите хомут, как показано на рисунке.
	No.	Подробности
	ШАГ 8:	Заведите трактор и поднимите среднюю косилку. Теперь косилка Mid Mower готова к работе, как показано на рисунке.

8.0 СНЯТИЕ


	No.	Подробности
	ШАГ 1.	Опустите среднюю косилку на ровную площадку для отсоединения, как показано на рисунке.
	No.	Подробности
	ШАГ 2.	Теперь снимите узел тяги стороны LH, потянув за рычаг, и узел гидроцилиндра стороны LH, вынув штифт, как показано на рисунке.
	No.	Подробности
	ШАГ 3.	Теперь закрепите узел тяги стороны LH и гидроцилиндр стороны LH друг с другом с помощью штифта, плоской шайбы и стопорного штифта, как показано на рисунке.
	No.	Подробности
	ШАГ 4:	Для снятия узла тяги и гидравлического цилиндра выполните те же действия, что и при снятии узла RH. Закрепите их друг с другом, как показано на рисунке.

8.0 СНЯТИЕ


	No.	Подробности
	ШАГ 5:	Отсоедините карданный вал. Нажмите на хомут и потяните карданный вал со стороны трактора.
	No.	Подробности
	ШАГ 6:	Отсоедините переднюю тягу, удалив штифт и опустив нижний плавающий кронштейн в сторону земли. После снятия кронштейна закрепите нижний кронштейн в положении фиксации, как показано на рисунке.
	No.	Подробности
	ШАГ 7:	Запустите трактор и отъезьте от средней косилки, наехав трактором на среднюю косилку, как показано на рисунке.
	No.	Подробности
	ШАГ 8:	Теперь косилка Mid Mower отсоединена от трактора, как показано на рисунке.

9.0 РЕГУЛИРОВКА КОСИЛКИ

1. Отрегулируйте переднюю тягу с помощью гайки непосредственно перед плавающим передним колесом.

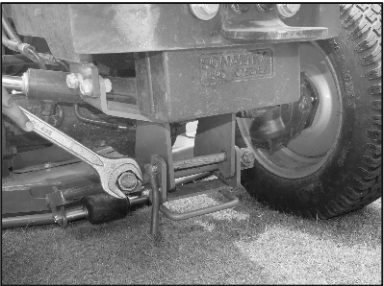


2. После подъема косилки убедитесь, что высоты в местах (H и h) деки равны, как показано на рисунке ниже, если они не равны друг другу, отрегулируйте переднюю тягу еще раз, чтобы они были равны.

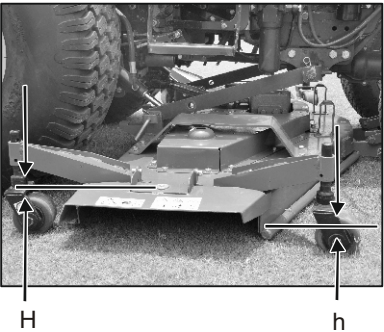

3. Удалите соединительное отверстие манометрического колеса для крепление к отверстиям от 1 до 7 для работы в зависимости от высоты, которую нужно попытаться вырезать.

СРЕДНЯЯ ВЫСОТА СРЕЗА КОСИЛКИ			
No.	ОТВЕР. В КАНАЛЕ	ОТВЕР. В СТОЙКЕ	ВЫСОТА
1	1	2	90
2	2	2	84
3	1	1	78
4	3	2	72
5	2	1	66
6	4	2	59
7	3	1	53
8	5	2	47
9	4	1	41
10	6	2	34
11	5	1	28
12	7	2	22
13	8	2	NA

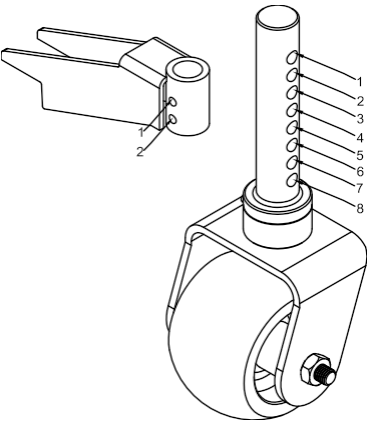

1. СХЕМА ЗАПРАВКИ И МЕЖСЕРВИСНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ

На схеме показано необходимое техническое обслуживание и его интервалы. Следуйте этому графику проверок в соответствии с каждым показателем для удовлетворительной работы машины.

Нет.	Check Point	Новый	После первых 10 часов	Каждый 50 часов	Каждый 150 часов	Каждый год	Каждое начало работы	Каждый конец работы	Справочная страница
1	Проверка утечки масла в коробке передач	О	О	О	О	О	О	О	
2	Проверка масла в коробке передач		О	О	О	О	О		
3	Замена масла в коробке передач					О			
4	Замена сальника коробки передач					О			
5	Затянуты ли лезвия или нет	О	О	О	О	О	О	О	
6	Проверка износа лезвия			О	О	О	О	О	
7	Проверка баланса и внешнего вида лезвия	О	О	О	О	О	О	О	
8	Проверка всего оборудования	О		О	О	О	О		
9	все ли штифты на месте или нет	О		О	О	О	О	О	
10	Проверка смазки								
	Держатель шкива	О	О	О	О	О	О		
	Два лопастных вала	О	О	О	О	О	О		
	Шкив натяжения ремня	О	О	О	О	О	О		
	Рычаг натяжения ремня	О	О	О	О	О	О		
	Валы передних колес	О	О	О	О	О	О		
	Валы задних колес	О	О	О	О	О	О		
	Утечка масла	О	О	О	О	О	О	О	
11	Проверка износа колес				О	О	О		
12	Проверка износа ролика				О	О	О		

2. ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА

1. Проверка и замена масла в коробке передач

1. Проверьте уровень масла через контрольную пробку. Линия уровня масла должна находиться в средней зоне контрольного отверстия.
2. Если линия уровня масла находится слишком низко, добавьте масло, а если уровень масла слишком высок, слейте масло через сливную пробку.
3. Проверьте в соответствии со схемой технического обслуживания и замените или долейте трансмиссионное масло. Диапазон количества масла в коробке передач составляет 0,36 л - 0,38 л.
- 4.



ПРОБКА УРОВНЯ


- Во избежание травм остановите двигатель и выньте ключ.
- Чтобы точно проверить уровень масла, установите косилку на ровной поверхности.



ВАЖНО!


- Используйте трансмиссионное масло SAE 80 (API GL5) в любое время года.

2. Натяжение и натяжной рычаг

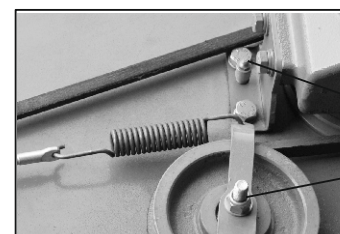

Ниппель, смазка

3. Приводной вал

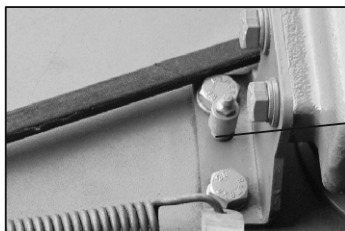

Ниппель, смазка

4. Вал ножа



Ниппель,
смазка

3. ЗАМЕНА

1. ЗАМЕНА ЛЕЗВИЯ

ДЕМОНТАЖ

1. Снимите косилку с трактора и переверните ее, чтобы обнажить ножи.
2. Гайки лезвий имеют правую резьбу. Поверните их против часовой стрелки, чтобы ослабить.



ВНИМАНИЕ

- Во избежание травм надевайте плотные перчатки или обматывайте конец лезвия тряпкой при работе с лезвием.
- СБОРКА

1. Чтобы продлить срок службы лопастей, периодически переставляйте их, как показано на рисунке 1. ниже.
2. Установите лезвие в положение, как показано на рисунке 2.
3. Затяните три болта крепления лопастей. Момент затяжки составляет 98 - 117,6 Н*м (10 - 12 кгс*м, 72 - 87 фунтов).


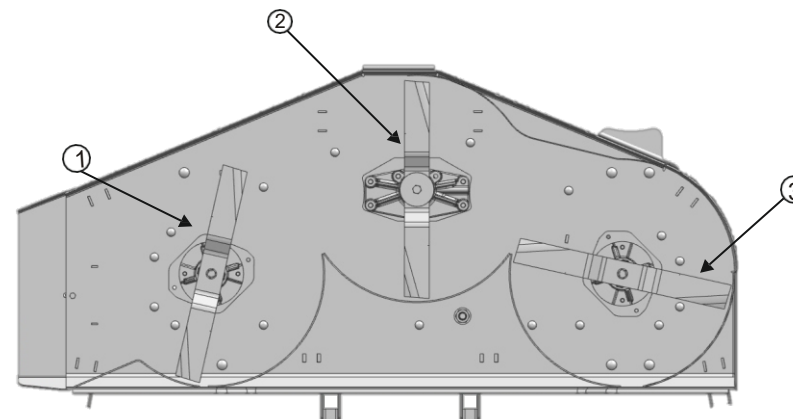


Рисунок 1

1. ЛЕЗВИЕ (LH)

2. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НОЖ


3. ЛЕЗВИЕ (RH)

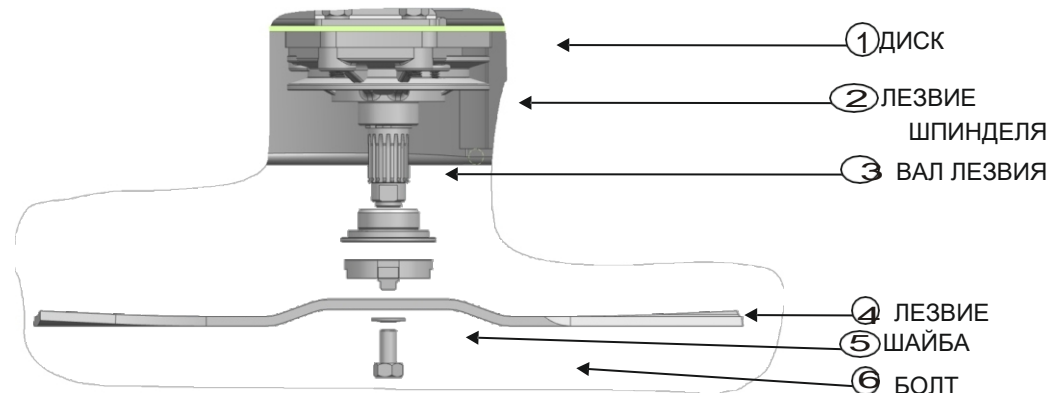

2. ЗАМЕНА РЕМНЯ

1. Снимите косилку с трактора.
2. Снимите крышку ремня с рамы косилки.
3. Снимите ремень с натяжного ролика.
4. Снимите кронштейн, крепящий коробку передач к деке косилки, и накиньте ремень на верхнюю часть коробки передач.
5. Чтобы установить новый ремень, выполните описанные выше действия в обратном порядке.

6. Надежно затяните болты кронштейна с моментом 77,6 - 99,2 Н*м

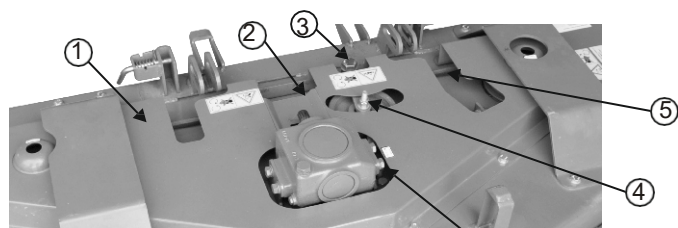

1. КРЫШКА РЕМНЯ 2.НАТЯЖНАЯ ПРУЖИНА 3.РЫЧАГ
4. НАТЯЖНОЙ РОЛИК 5.РЕМЕНЬ 6. КРОНШТЕЙН КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (LN)

4. МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

Болты, гайки и винты (крепеж) должны быть затянуты в соответствии с таблицей, приведенной ниже.

Неправильный момент затяжки может привести к ослаблению крепежа и, как следствие, к потере частей машины, что может травмировать находящихся поблизости людей или привести к повреждению самой машины.

ПРАВИЛЬНЫЙ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ

В приведенной ниже таблице указаны правильные моменты затяжки крепежных элементов (болтов, гаек и т. д.). При необходимости затяжки или замены болтов обратитесь к таблицам, чтобы определить марку болта и правильный момент затяжки.

Классификация болтов и таблица маркировки головок

Стандартные данные крутящего момента для метрических гаек и болтов

Метрика	
Класс	Болтовая головка
5.8	5.8
8.8	8.8
10.9	10.9

Диаметр болта	5.8		8.8		10.9	
	Класс 5.8		Класс 8.8		Класс 10.9	
Миллимет ры	Н.м.	фунт	Н.м.	фунт	Н.м.	фунт
6	6.5	6	10	9	15	13
8	15.5	14	24.5	23	35	31
10	32	28	50	45	70	61
12	53	49	85	78	119	106
14	84	78	135	125	190	170
16	128	121	205	194	288	263
18	177	168	283	268	398	364
20	250	237	400	378	562	515
22	332	323	532	504	748	702
24	432	409	691	654	971	890

11.0 ДОЛГОСРОЧНОЕ ХРАНЕНИЕ

ЗИМНЕЕ ХРАНЕНИЕ

После сезона стрижки травы рекомендуется выполнить следующие процедуры.

1. Снимите крышки ремня косилки.
2. Ослабьте приводной ремень косилки.
3. Очистите все шкивы и протрите сухой тканью.
4. Очистите деку косилки от травы и грязи.

ВАЖНО

Очистите шкивы и установите приводной ремень непосредственно перед сезоном кошения травы.

ГАРАНТИЯ

См. отдельный лист с описанием гарантии.

12.0 ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕГУЛИРОВКИ

На диаграмме технического обслуживания показаны необходимые виды технического обслуживания и их интервалы.

Следуйте этому графику проверки в соответствии с каждым показателем для удовлетворительной работы машины.

№	Check Point	Новый	После первых 10 часов	Каждый 50 часов	Каждый 150 часов	Каждый год	Каждые 6 месяцев	Каждый конец работы	Справочная страница
1	Проверка утечки масла в коробке передач	О	О	О	О	О	О	О	
2	Проверка масла в коробке передач		О	О	О	О	О		
3	Замена масла в коробке передач					О			
4	Замена сальника коробки передач					О			
5	Затянуты ли лезвия или нет	О	О	О	О	О	О	О	
6	Проверка износа лезвия			О	О	О	О	О	
7	Проверка баланса и внешнего вида лезвия	О	О	О	О	О	О	О	
8	Проверка всего оборудования	О		О	О	О	О		
9	Все ли штифты на месте или нет	О		О	О	О	О	О	
10	Проверка смазки								
	Держатель шкива	О	О	О	О	О	О		
	Два лопастных вала	О	О	О	О	О	О		
	Шкив натяжения ремня	О	О	О	О	О	О		
	Рычаг натяжения ремня	О	О	О	О	О	О		
	Валы передних колес	О	О	О	О	О	О		
	Валы задних колес	О	О	О	О	О	О		
11	Проверка утечки масла в гидравлической линии	О	О	О	О	О	О	О	
12	Проверка износа передних и задних колес				О	О	О		
13	Проверка износа переднего ролика				О	О	О		

13.0 СЕРТИФИКАТ CE

В соответствии с Директивой ЕС по машинному
оборудованию 2006/42/EC Компания

INTERNATIONAL TRACTORS LIMITED

ISO 9001:2015 Certified Company

Village Chak-Gujran, Jalandhar Road, Hoshiarpur- 146022 (Pb.), INDIA

Ph.: +91 11 66 45 5200, 01882-302220/21 | Fax: 01882-302293 Email:

exports@sonalika.com | www.sonalika.com/www.solisworld.com

настоящим заявляет, что машина:

Тип: SOLIS MID MOWER

МОДЕЛЬ: SLMM-60

Удовлетворяет основным требованиям безопасности и здоровья, установленным
Европейской директивой 2006/42/EC. Используемые гармонизированные
стандарты:

EN ISO 12100:2010

Безопасность машин - Общие принципы проектирования - Оценка и снижение
риска EN ISO 4254-1:2009

Сельскохозяйственная техника - Безопасность - Часть 1:

Общие требования EN ISO 4254-5:2009

Сельскохозяйственная техника - Безопасность - Часть 5:

Почвообрабатывающие машины с механическим приводом Другие
использованные технические стандарты:

ISO 11684:1995

Тракторы, машины для сельского и лесного хозяйства, газонокосилки и садовая
техника

- Знаки безопасности и пиктограммы опасности - Общие принципы

BUSINESS OFFICE

International Tractors

Limited Hoshiarpur,

Punjab

14.0 ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

Компания International Tractors Ltd. гарантирует, что каждая косилка не имеет
дефектов материала и изготовления в течение 12 месяцев с даты продажи или
18 месяцев с даты выставления счета от компании ITL.

Компания Solis отремонтирует или заменит любые детали, которые, по мнению
компании Solis, имеют дефекты материала или изготовления.

Данная гарантия основана на том, что владелец несет ответственность за
доставку косилки в ремонтную мастерскую дилера.

Данная гарантия не распространяется на следующее:

- Ущерб, причиненный в результате несчастных случаев
- Повреждения, вызванные неправильным использованием
- Повреждения, вызванные жестоким обращением
- Повреждения в результате несанкционированных модификаций,
произведенных другими лицами, не относящимися к компании Solis.
- Нормальный износ машины

Гарантия не распространяется на обычные услуги

В той степени, в которой это разрешено законом, все подразумеваемые
гарантии, включая гарантии товарного состояния или пригодности для
конкретной цели, а также любые другие обязательства со стороны
производителя, его дистрибьюторов и их дилеров исключаются.

Пожалуйста, сделайте запись в отведенном для этого месте.

Модель: _____

Серийный номер : _____

Продающий дилер : _____

Владелец: _____

International Business Office: Teri School of Advanced Studies, Plot No. 10, Institutional Area,
Vasant Kunj, New Delhi-110070 (India) | Telephone: +91 11 66 45 5200

INTERNATIONAL TRACTORS LTD.



**СРЕДНЯЯ
КОСИЛКА** // **ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ**

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ


Запасные части следует заказывать у дилера, и они всегда должны содержать следующие указания:

- Тип, модель и серийный номер машины. Эти данные выбиты на табличке, которой оснащено каждое орудие.
- Кодовый номер требуемой запасной части. Его можно найти в каталоге запасных частей.
- Описание детали и требуемое количество.
- Номер стола
- Способ отправки. Если этот пункт не указан, Производитель, уделяя особое внимание этой услуге, не несет ответственности за задержки в доставке, вызванные форс-мажорными обстоятельствами.

Транспортные расходы всегда возлагаются на грузополучателя. Товар перевозится на риск и опасность покупателя, даже если он продается по месту назначения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Термины "правый" или "левый", указанные в описании, относятся к орудию, если смотреть на него с задней стороны.


РАМА В СБОРЕ С ЗАДНЕЙ СТОРОНЫ

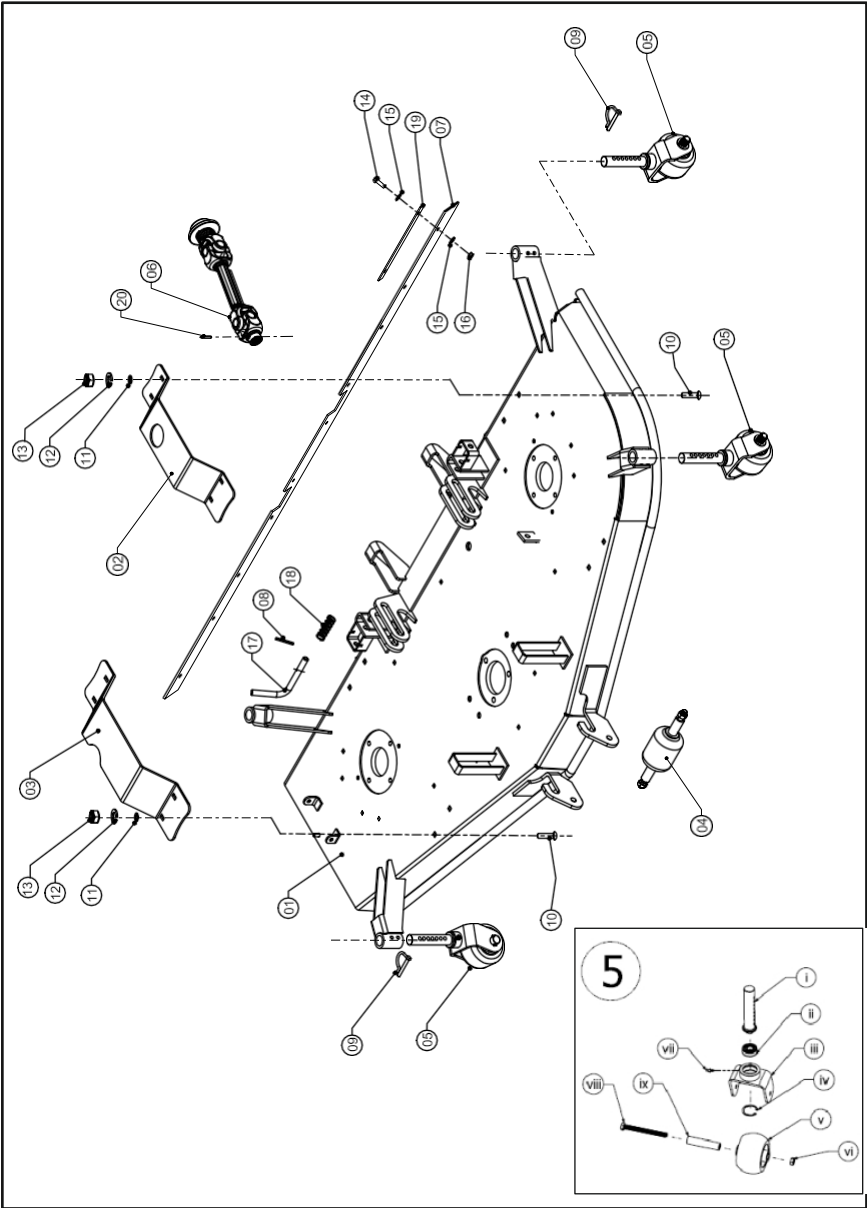

РАМА В СБОРЕ

SR.NO.	PART NO.	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО.
1	MM0000000100	КОМПЛЕКТ ДЕКИ (СРЕДНЯЯ КОСИЛКА 60" С ЗАДНИМ ВЫБРОСОМ)	1
2	MM0000000703	HUMP ВКТ LHS	1
3	MM0000000803	HUMP ВКТ RHS	1
4	300007062B	ПЕРЕДНИЙ РОЛИК В СБОРЕ	1
5	i MM0000005301	РОД	4
	ii RV0000101300	BEARING (6206)	4
	iii MM0000005001	СКРЕБОК ДЛЯ КОЛЕС	4
	iv RVN000022700	НАРУЖНОЕ СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО ДИАМ. 25 (ТЯЖЕЛЫЙ РЕЖИМ)	4
	v MM000000021A	КОЛЕСО	4
	vi 60003202AA	Шестигранная гайка M10	4
	vii 60003802AA	Ниппель для смазки M6	4
	viii 60003030AA	Болт с шестигранной головкой M10 x 120	4
	ix MM0000005401	ДИНАМ ШИНЫ 18ММ	4
6	300006508C	КОСИЛКА СО СРЕДНИМ ВАЛОМ UJ (РУЧНАЯ)	1
7	60000826AA	Резиновая заслонка # 3#	1
8	4010305040	ПРУЖИННАЯ ШПЛИНТОВАЯ ВТУЛКА ДИАМ. 5*40	2
9	RVN000006000	ШТИФТ ЛИНЧА (Ø 8X45)	4
10	RVN000003700	ВИНТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ M10X1.5X25 8.8	8
11	60003421AA	Перфорированная шайба M10 BIG OD	8
12	RVN000000600	ПРУЖИННАЯ ШАЙБА B-10	8
13	60003202AA	Шестигранная гайка M10	8
14	60003112AA	ШЕСТИГРАННЫЙ ВИНТ M8X1.25X25 8.8	10
15	SR0H340300AA	Простая шайба M8	20
16	60003201AA	Шестигранная гайка M8	10
17	300006327B	СТОПОРНЫЙ РЫЧАГ	2
18	300006332A	ПРУЖИНА КАРДАННОЙ ПЕРЕДАЧИ	2
19	ML0000007501	РЕЗИНОВАЯ ЗАСЛОНКА, ФИКСИРУЮЩАЯ БЛОК.	5
20	60003916AA	Пружинный штифт Dia 6*50	1


РАМА В СБОРЕ ПРАВАЯ СТОРОНА

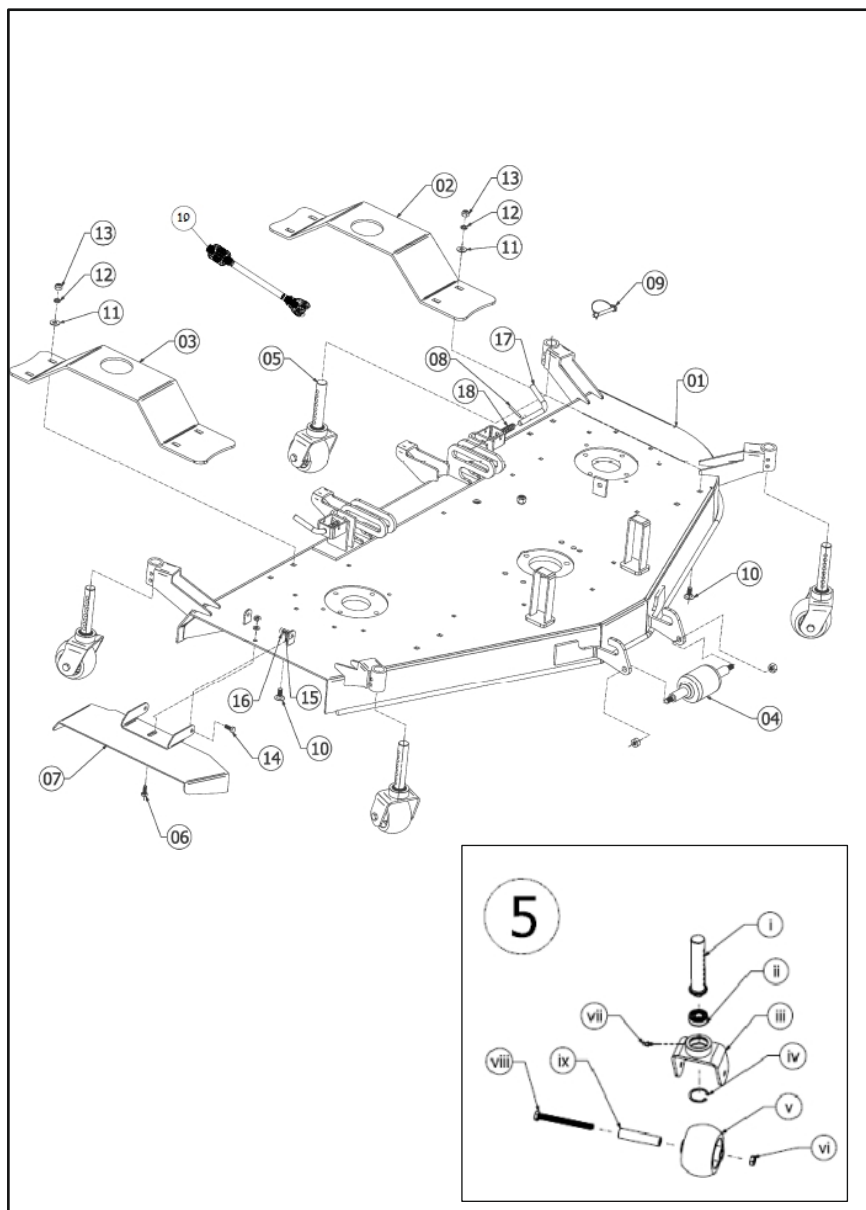

РАМА В СБОРЕ ПРАВАЯ СТОРОНА

SR.NO.	PART NO.	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО.
1	250002976A	Насадка DECK Assy Mid-Mower	1
2	MM0000000703	HUMP BKT LHS	1
3	MM0000000803	HUMP BKT RHS	1
4	300007062B	ПЕРЕДНИЙ РОЛИК В СБОРЕ	1
5	i MM0000005301	РОД	4
	ii RV0000101300	BEARING (6206)	4
	iii MM0000005001	СКРЕБОК ДЛЯ КОЛЕС	4
	iv RVH000022700	НАРУЖНОЕ СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО ДИАМ. 25 (ТЯЖЕЛЫЙ РЕЖИМ)	4
	v MM00000021A	КОЛЕСО	4
	vi 60003202AA	Шестигранная гайка M10	4
	vii 60003802AA	Ниппель для смазки M6	4
	viii 60003030AA	Болт с шестигранной головкой M10 x 120	4
	ix MM0000005401	ДИНАМ ШИНЫ 18MM	4
6	60003111AA	ШЕСТИГРАННЫЙ ВИНТ M8X1.25X20 8.8	10
7	300022760E	ДЕФЛЕКТОР ДЛЯ ТРАВЫ ДЛЯ СРЕДНЕЙ КОСИЛКИ	1
8	4010305040	ПРУЖИННАЯ ШПЛИНТОВАЯ ВТУЛКА ДИАМ. 5*40	2
9	RVH000006000	ШТИФТ ЛИНЧА (Ø 8X45)	4
10	RVH000003700	ВИНТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ M10X1.5X25 8.8	8
11	60003421AA	Перфорированная шайба M10 BIG OD	8
12	RVH000000600	ПРУЖИННАЯ ШАЙБА В-10	8
13	60003202AA	Шестигранная гайка M10	8
14	60003112AA	ШЕСТИГРАННЫЙ ВИНТ M8X1.25X25 8.8	10
15	SR0H340300AA	Простая шайба M8	20
16	60003201AA	Шестигранная гайка M8	10
17	300006327B	СТОПОРНЫЙ РЫЧАГ	2
18	300006332A	ПРУЖИНА КАРДАННОЙ ПЕРЕДАЧИ	2
19	300006508C	КОСИЛКА СО СРЕДНИМ ВАЛОМ UJ (РУЧНАЯ)	1


ПРИВОД

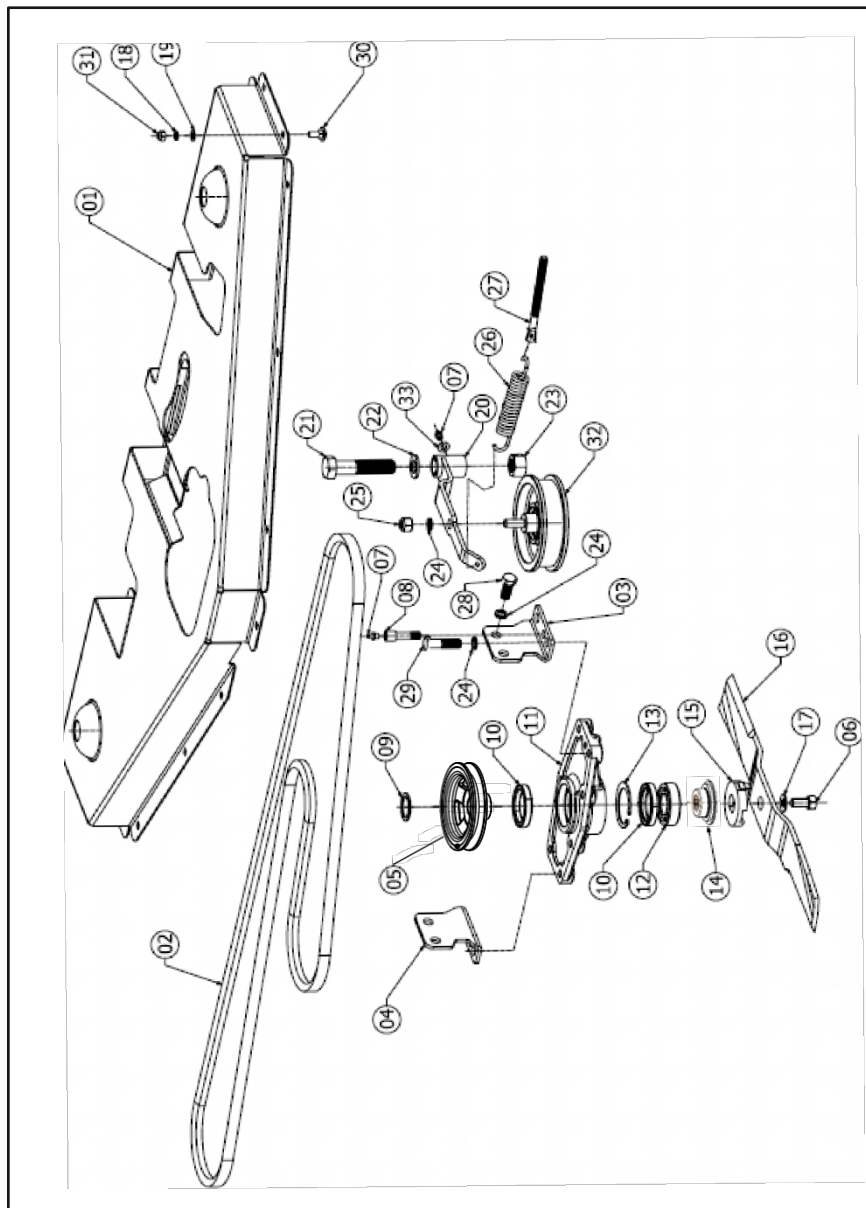

ПРИВОД

SR.NO.	PART NO.	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО.
1	250002975A	СРЕДНИЙ УЗЕЛ КРЫШКИ КОСИЛКИ	1
2	300006198A	РЕМЕНЬ	1
3	300006592C	ОПОРА КРЕПЛЕНИЯ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ LH	1
4	300006593C	ОПОРА КРЕПЛЕНИЯ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ RH	1
5	300006376A	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ	1
6	RVH000021000	Болт M12x1.75x25	1
7	RVH000039800	СМАЗОЧНЫЙ НИППЕЛЬ (M8X1)	1
8	300006427A	СКРЕБКОВЫЙ ТРУБОПРОВОД	1
9	MM0000002500	Специальная шайба	1
10	20003495AA	САЛЬНИК (4B-062045)	2
11	300006186C	ОБЛОЖКА	1
12	RV0000101300	BEARING (6206)	1
13	RVH000011600	ВНУТРЕННЯЯ КОРОБКА ø62	1
14	300006184B	ПЛИНИРОВАННАЯ КРЫШКА	1
15	250002462A	ВТУЛКА ФИКСАТОРА ЛЕЗВИЯ	1
16	300006181C	РЕЖУЩИЙ НОЖ СРЕДНЕЙ КОСИЛКИ	1
17	200000292A	ПРОСТАЯ ШАЙБА A19 IS:5370 СТАЛЬ	1
18	60003411AA	Пружинная шайба B-8	17
19	SR0H340300AA	Простая шайба M8	17
20	300009587D	КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ВЕДОМОГО ШКИВА	1
21	20004056AA	ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ M20X2.5X92	1
22	20005350AA	ШАЙБА ПЕРФОРИРОВАННАЯ A 20 IS:2016 СТАЛЬ	1
23	RVH000024400	Шестигранная гайка 20x2.5	1
24	RVH000000700	ПРУЖИННАЯ ШАЙБА B-12	9
25	60003227AA	Шестигранная гайка M12	1
26	300006591A	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ПРУЖИНА	1
27	300006534A	ВИНТ НАТЯЖЕНИЯ	1
28	10053438AA	HEX SCREW M12x1.25X28 8.8	4
29	RVH000004900	ВИНТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ M12X1.5X45 8.8	4
30	RVH000052400	БОЛТ ШЕЙКИ M8X1.25X20X15X8.8	17
31	60003217AA	Шестигранная гайка M8	17
32	60000317AB	Шкив холостого хода 5,5	1
33	SR0H340300AA	Простая шайба M8	1


ПРИВОД БОКОВОГО ШКИВА В СБОРЕ

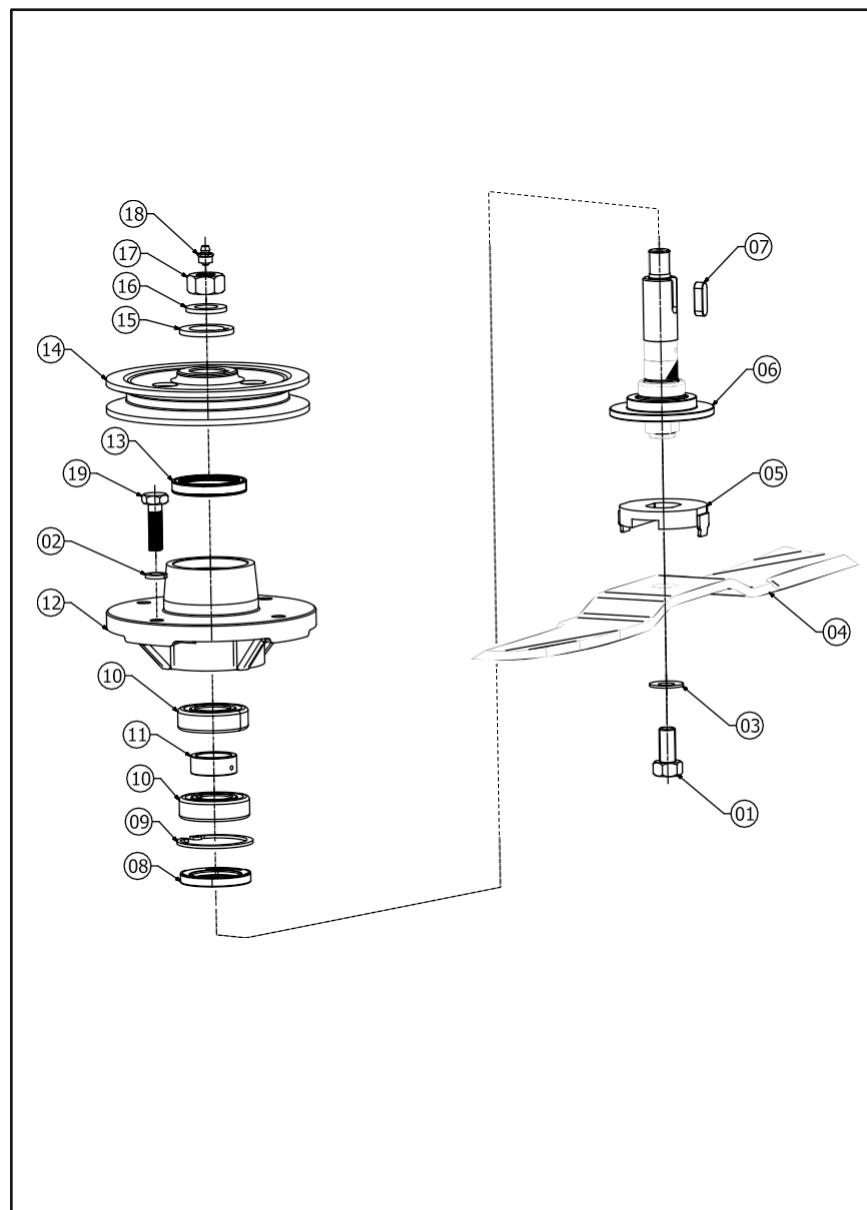

ШКИВ В СБОРЕ

SR.NO.	PART NO.	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО.
1	RVH000021000	Болт М12х1.75х25	1
2	RVH000000600	ПРУЖИННАЯ ШАЙБА В-10	4
3	60003406AA	ПЛОСКАЯ ШАЙБА М12	1
4	300006181E	РЕЖУЩИЙ НОЖ СРЕДНЕЙ КОСИЛКИ	1
5	250002464A	ВТУЛКА ФИКСАТОРА ЛЕЗВИЯ	1
6	300006033D	ВАЛ ДЛЯ РЕЖУЩЕГО НОЖА	1
7	60003505AA	Параллельный ключ 8х7х25	1
8	200000157A	САЛЬНИК 35Х52Х7	1
9	60003702AA	Внутреннее стопорное кольцо В-52	1
10	SR0000002200	ШАРИКОПОДШИПНИК 6205	2
11	300006034A	SPACER	1
12	300006032A	ШКИВ ФРЕЗЫ HSG.	1
13	200000158A	САЛЬНИК 40Х55Х8	1
14	300006183C	БОКОВОЙ ШКИВ СРЕДНЕЙ КОСИЛКИ	1
15	300006101A	РАСПОРНЫЙ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ	1
16	200000292A	ПРОСТАЯ ШАЙБА А19 IS:5370 СТАЛЬ	1
17	RVH000043400	ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА М16Х2 (КЛАСС-8)	1
18	RVH000039800	СМАЗОЧНЫЙ НИППЕЛЬ (М8Х1)	1
19	RVH000012400	ВИНТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ М10Х1.5Х30 10.9	8


ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТРУБЫ В СБОРЕ

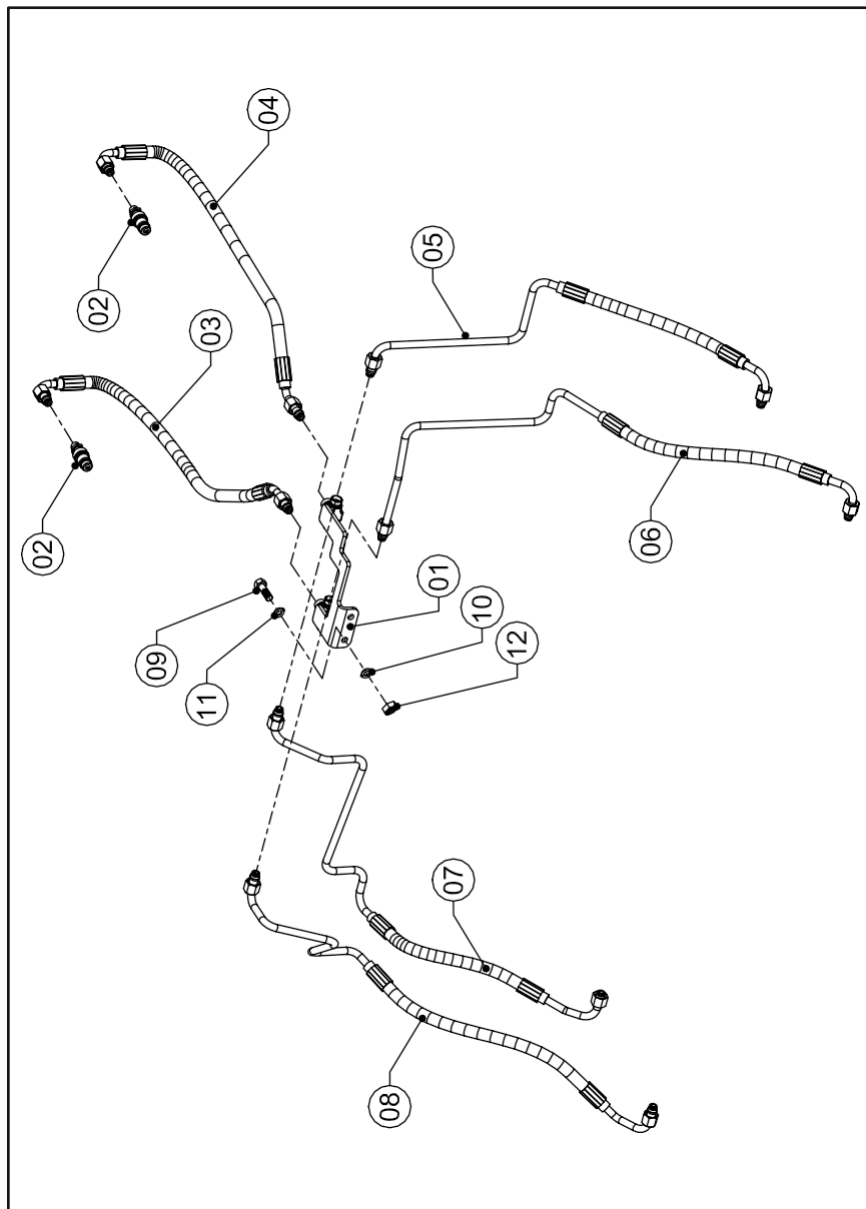

ТРУБЫ В СБОРЕ

SR.NO.	PART NO.	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО.
1	300065059A	СРЕДНЯЯ КОСИЛКА С ТРОЙНИКОМ M16X1,5	1
2	MM0000001800	РАЗЪЕМ QRC С ELBO	2
3	300008742C	ТРУБА ОТ QRC ДО ПРАВОГО ТРОЙНИКА	1
4	300057525B	ТРУБА ОТ QRC ДО ЛЕВОГО ТРОЙНИКА	1
5	300012667D	ТРУБА ОТ ЛЕВОГО ТРОЙНИКА К ЛЕВОМУ ЦИЛИНДРУ	1
6	300008743D	ТРУБА ОТ ПРАВОГО ТРОЙНИКА К ЛЕВОМУ ЦИЛИНДРУ	1
7	300008740E	ТРУБА ОТ ЛЕВОГО ТРОЙНИКА К ПРАВому ЦИЛИНДРУ	1
8	300012663C	ТРУБА ОТ ПРАВОГО ТРОЙНИКА К ПРАВому ЦИЛИНДРУ	1
9	60003112AA	ШЕСТИГРАННЫЙ ВИНТ M8X1.25X25 8.8	2
10	60003411AA	Пружинная шайба B-8	2
11	SR0H340300AA	Простая шайба M8	2
12	60003201AA	Шестигранная гайка M8	2


КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

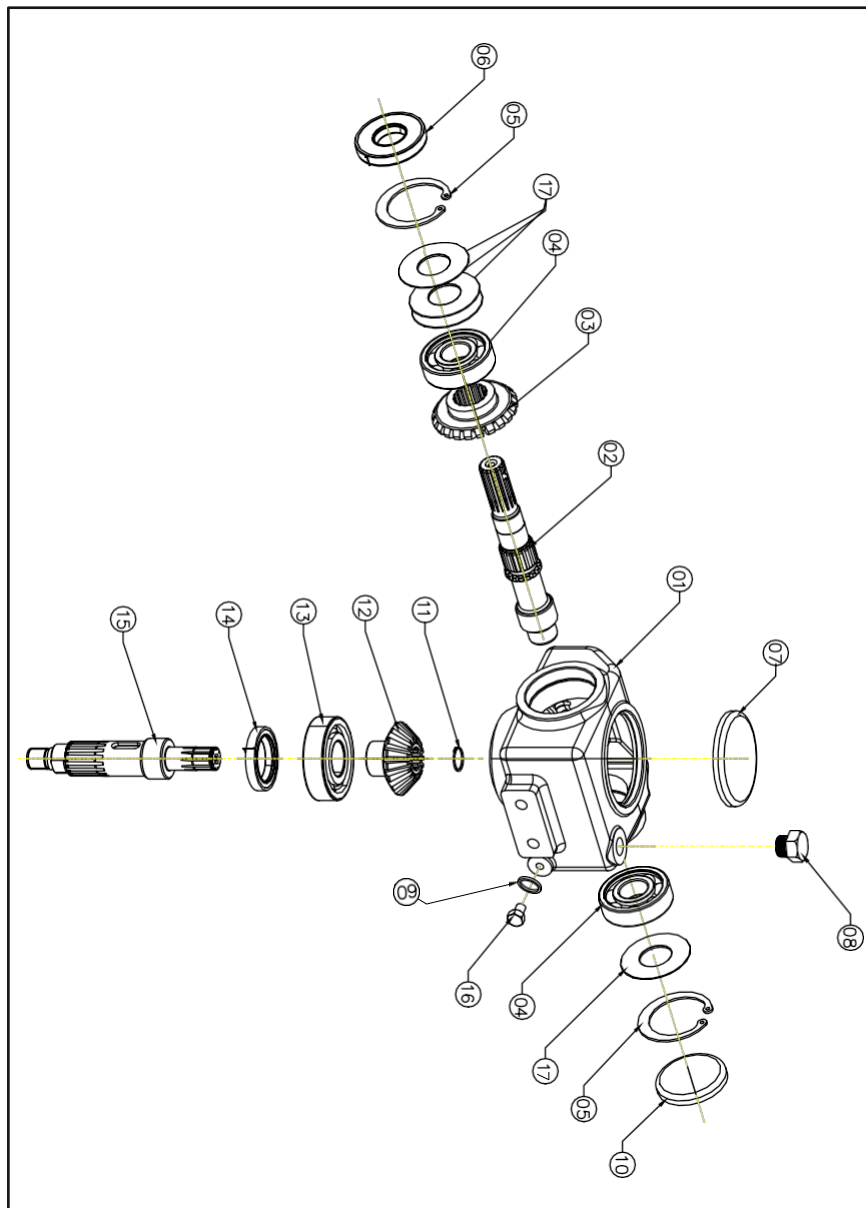

СБОРЕ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ

SR.NO.	PART NO.	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО.
1	300006366C	КОРОБКА	1
2	300005953C	ВЕДУЩИЙ ВАЛ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ	1
3	300006111B	КОНИЧЕСКАЯ ШЕСТЕРНЯ Z-22 ДРАЙВЕР	1
4	20005657AA	ШАРИКОПОДШИПНИК 6305	2
5	RVH000011600	ВНУТРЕННЯЯ КОРОБКА Ø62	2
6	200000291A	САЛЬНИК 25X62X10	1
7	300006493A	КРЫШКА	1
8	RVH000008200	САПУН	1
9	RV0000008701	УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ШАЙБА (ДЛЯ СЛИВНОЙ ПРОБКИ)	1
10	300006416A	КРЫШКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ КОСИЛКИ HSG.	1
11	04020200020	ВНЕШНЕЕ СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО A-20	1
12	300006182B	КОНИЧЕСКАЯ ШЕСТЕРНЯ С ПРИВОДОМ Z-17	1
13	20004354AA	РАДИАЛЬНЫЙ ШАРИКОПОДШИПНИК 6306 (NBC)	1
14	10032309AB	МИНИ САЛЬНИК 35.55.8 (НИТРИЛОВАЯ РЕЗИНА)	1
15	300006028D	ВЕДОМЫЙ ВАЛ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ	1
16	20004356AA	ВИНТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ M8X1.25X12 8.8 SA3NS	1
17	250003322A	ШАЙБА (61.5x51.5x.2)	2
18	300006175B	КОРОБКА ПЕРЕДАЧ СРЕДНЕЙ КОСИЛКИ В СБОРЕ	1


НАВЕСКА ТРАКТОРА

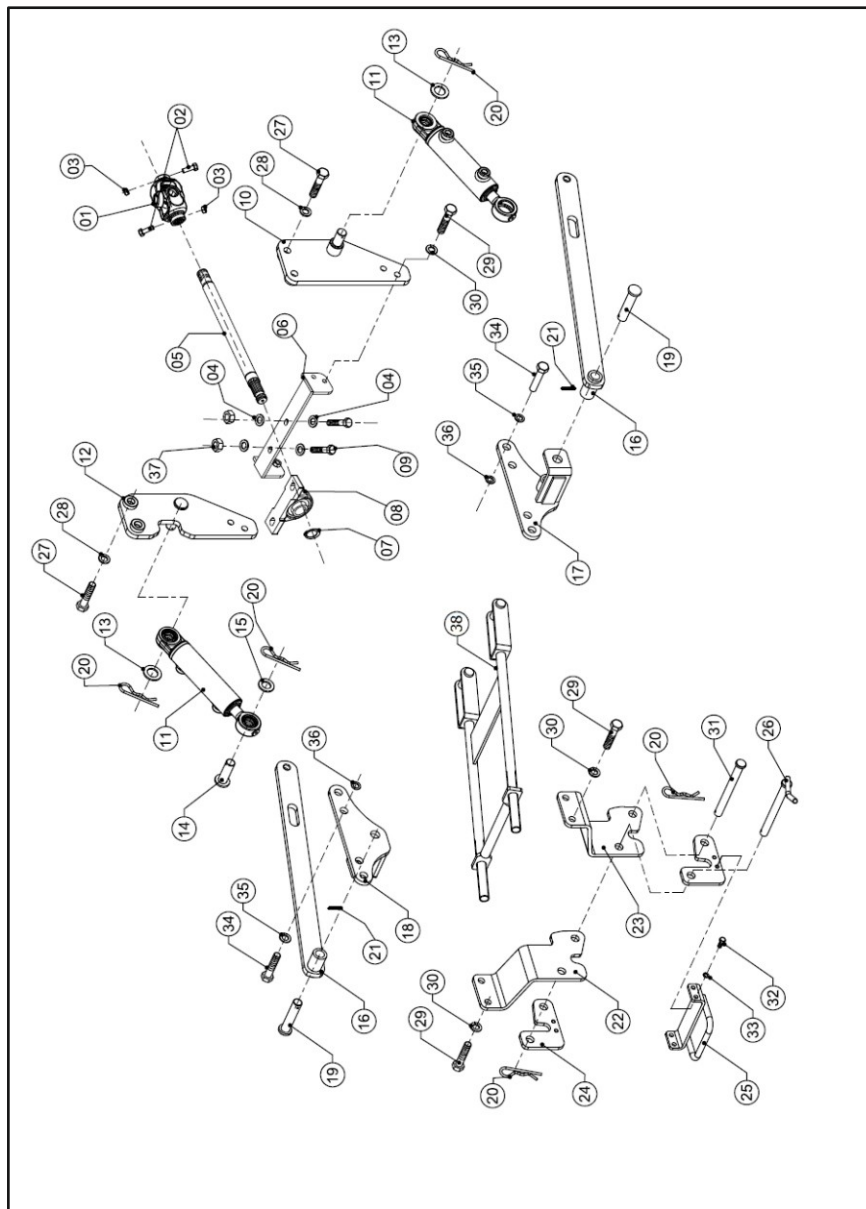

НАВЕСКА ТРАКТОРА

SR.NO.	PART NO.	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО.
1	10056292AD	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШАРНИР	1
2	60003000AA	Болт с шестигранной головкой М6х40	2
3	RVH000049800	ШЕСТИГРАННАЯ НАКИДНАЯ ГАЙКА (М6х1)	2
4	60003406AA	ПЛОСКАЯ ШАЙБА М12	4
5	250001219B	ВАЛ СОЕДИНИТЕЛЯ СРЕДНЕГО ПТО Ш	1
6	MM0000002401	МОНТАЖНЫЙ БЛОК ДЛЯ ВАЛА	1
7	RVH000022700	НАРУЖНОЕ СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО ДИАМ. 25 (ТЯЖЕЛЫЙ РЕЖИМ)	1
8	250001242A	ПОДШИПНИК UCP 205	1
9	RVH000004900	ВИНТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ М12Х1.5Х45 8.8	2
10	300022672C	КРОНШТЕЙН ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ЦИЛИНДРА LH	1
11	300022724A	ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДР ДЛЯ СРЕДНЕЙ КОСИЛКИ HST	2
12	300022671B	КРОНШТЕЙН ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ЦИЛИНДРА RH	1
13	20004091AA	ПРУЖИННАЯ ШАЙБА М20	2
14	200000309A	ШТИФТ ДЛЯ СРЕДНЕЙ КОСИЛКИ HST	2
15	20005350AA	ШАЙБА ПЕРФОРИРОВАННАЯ А 20 IS.2016 СТАЛЬ	4
16	300006586B	БОКОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ В СБОРЕ.	2
17	300022331A	КРОНШТЕЙН ДЛЯ БОКОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТЯГИ LH	1
18	300055145B	КРОНШТЕЙН ДЛЯ БОКОВОГО СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ЗВЕНА RH	1
19	200000311A	ШТИФТ ДЛЯ СРЕДНЕЙ КОСИЛКИ HST	2
20	10070820AA	БЕТА-ШТИФТ ДИАМ. 3 ВН 915	6
21	60003909AA	Разъемный штифт 2 x 25	2
22	MM0000001001	ПЕРЕДНИЙ КРЮК В СБОРЕ ПРАВЫЙ	1
23	MM0000000901	ПЕРЕДНИЙ КРЮК В СБОРЕ ЛЕВЫЙ	1
24	MM0000001501	ПЕРЕДНИЙ КРЮЧОК БОКОВОЙ ПРИСТАВНОЙ.	2
25	MM0000001700	НИЖНЯЯ ОПОРА ПЕРЕДНЕГО КРЮКА В СБОРЕ.	1
26	250001736A	ПИН ПЕРЕДНИЙ КРЮЧОК	1
27	RVH000089500	БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ (М14Х2ХL-70/30)	4
28	RVH000006400	ПРУЖИННАЯ ШАЙБА (М14)	4
29	60003125AA	ВИНТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ М12Х1.75Х35 8.8	8
30	RVH000000700	ПРУЖИННАЯ ШАЙБА В-12	8
31	250001735A	ФИКСИРУЮЩИЙ ШТИФТ ПЕРЕДНИЙ КРЮК	1
32	60003112AA	ШЕСТИГРАННЫЙ ВИНТ М8Х1.25Х25 8.8	4
33	60003411AA	Пружинная шайба В-8	4
34	RVH000004600	ВИНТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ М16Х2Х45 8.8	8
35	60003415AA	Пружинная шайба В-16	8
36	RVH000043400	ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА М16Х2 (КЛАСС-8)	8
37	60003227AA	Шестигранная гайка М12	2
38	300006519B	ШАЙБА	1

КОЛЕСО В СБОРЕ.

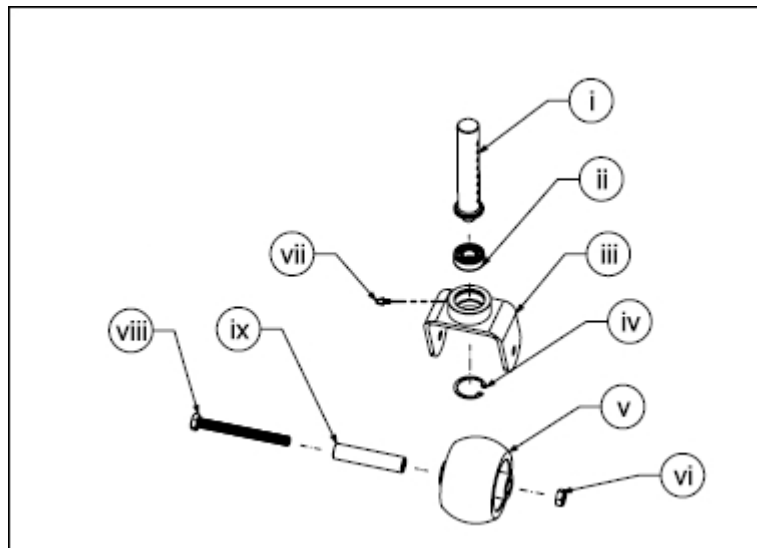


КОЛЕСО В СБОРЕ.

SR. НЕТ.	PART NO.	ОПИСАНИЕ	КОЛ- ВО.
i	MM0000005301	ОСЬ	4
ii	RV0000101300	ПРОКЛАДКА(6206)	4
iii	MM0000005001	СКРЕБОК ДЛЯ КОЛЕС	4
iv	RVH000022700	НАРУЖНОЕ СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО ДИАМ. 25 (ТЯЖЕЛЫЙ РЕЖИМ)	4
v	MM00000021A	КОЛЕСО	4
vi	60003202AA	Шестигранная гайка M10	4
vii	60003802AA	Ниппель для смазки M6	4
viii	60003030AA	Болт с шестигранной головкой M10 x 120	4
ix	MM0000005401	ОСЬ ШИНЫ 18ММ	4

СТИКЕРЫ

①



②



GREASE

③




④




⑤



⑥

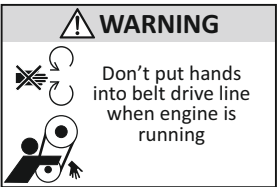

⑦

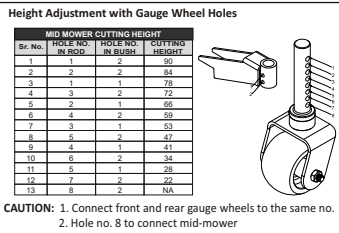

⑧



⑨



⑩



СТИКЕРЫ

SR.NO.	PART NO.	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
1	250004995B	VIN-ПЛАСТИНА	1
2	60002985AA	СМАЗКА	4
3	DP00000084	SOLIS	1
4	300025767A	ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ НАКЛЕЙКА ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ШКИВА-В	1
5	300025765A	ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ НАКЛЕЙКА ДЛЯ ДВИЖУЩИХСЯ ЧАСТЕЙ	1
6	300025773A	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НЕДОПУСТИМОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ РЕЖУЩЕГО ЛЕЗВИЯ	1
7	300025764A	НАКЛЕЙКА ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ВЫСОТЫ СРЕЗА (М	1
8	ML00000117	ЯРЛЫК ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ	1
9	L55B00009200	ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ НАКЛЕЙКА (160*80) (СРЕДНЯЯ КОСИЛКА)	1
10	250005229A	ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ НАКЛЕЙКА	1

Копия компании

ГАРАНТИЙНАЯ КОПИЯ

1. Имя и адрес покупателя : _____

2. Название оборудования сельскохозяйственной техники : _____

3. Серийный номер машины : _____

4. Дата продажи : _____ 5. Дата поставки : _____

6. Марка и номер модели трактора : _____

7. Подпись покупателя

8. подпись дилера с резиновым штампом

Manufactured By :

INTERNATIONAL TRACTORS LTD.

International Business Office: Teri School of Advanced Studies, Plot No. 10, Institutional Area,
Vasant Kunj, New Delhi-110070 (India) | Telephone: +91 11 66 45 5200

ВАЖНО: • Во всей переписке указывайте номер оборудования, номер счета-фактуры, дату и дату поставки. • Любые изменения в данном гарантийном талоне делают гарантию недействительной. Копия, заполненная надлежащим образом, должна быть возвращена в компанию в течение 30 дней.

Копия клиента

ГАРАНТИЙНАЯ КОПИЯ

1. Имя и адрес покупателя : _____

2. Название оборудования сельскохозяйственной техники : _____

3. Серийный номер машины : _____

4. Дата продажи : _____ 5. Дата поставки : _____

6. Марка и номер модели трактора : _____

7. Подпись покупателя

8. подпись дилера с резиновым штампом

Manufactured By :

INTERNATIONAL TRACTORS LTD.

International Business Office: Teri School of Advanced Studies, Plot No. 10, Institutional Area,
Vasant Kunj, New Delhi-110070 (India) | Telephone: +91 11 66 45 5200

ВАЖНО: • Во всей переписке указывайте номер оборудования, номер счета-фактуры, дату и дату поставки. • Любые изменения в данном гарантийном талоне делают гарантию недействительной. Копия, заполненная надлежащим образом, должна быть возвращена в компанию в течение 30 дней.



PRODUCTION
CAPACITY OF
300,000 TRACTORS
PER YEAR



AMONG TOP 6
TRACTOR
MANUFACTURERS
GLOBALLY*



WORKFORCE OF
5,500+ DEDICATED
EMPLOYEES WITH
400+ ENGINEERS IN R&D



EMINENT
PRESENCE IN
130+
COUNTRIES



JOINT
VENTURE
WITH YANMAR
(JAPAN)



AMONG TOP
3 TRACTOR
COMPANIES
IN INDIA

International Tractors Limited

International Business Office: Teri School of Advanced Studies, Plot No. 10, Institutional Area,
Vasant Kunj, New Delhi-110070 (India) | Telephone: +91 11 66 45 5200 Work: Jalandhar Road, Hoshiarpur - 146022, Punjab
(India) | Telephone: +91 1882 302220, 302221 | Fax: +91 1882 302293 Email: exports@sonalika.com

URL: www.sonalika.com/ www.solisworld.com

www.facebook.com/SonalikaTractors www.twitter.com/SonalikaTractors

www.linkedin.com/in/sonalika-tractors-143a0481 www.instagram.com/sonalikatractorofficial/